


Gläserkerzen mit Sukkulenten - Anleitung

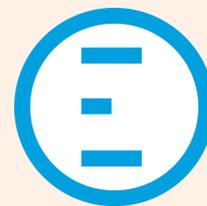

Für dieses DIY haben wir unser Rapswachs Kerawax 4170 für die Basis und Rapswachs 5761 für die Sukkulenten verwendet. Alternativ kannst du auch unsere Sojawachse verwenden. Außerdem benötigst du unsere Kerzenfarbe Braun, Tannengrün und Altrosa. Und natürlich unsere braunen Kerzengläser!

Wir empfehlen dir, erst einmal mit einer kleinen Menge anzufangen - Übung macht den Meister!



1. Schmelzen

Kerawax auf Temperatur von 70 bis max. 90 °C erhitzen. Beim Aufschmelzen regelmäßig, aber nicht zu kräftig/schnell umrühren. Am besten funktioniert dies im Wasserbad. Während das Wachs schmilzt, den Docht mithilfe von Wachsklebeplättchen fixieren und mit einem Dochtalter zentrieren.



2. Basis gießen

Das Wachs auf ca. 50°C abkühlen lassen und währenddessen die Gläser vorwärmen (z.B. mit dem Heißluftföhn oder einfach auf der Heizung). Dann das Kerawax langsam bis zur Hälfte in die Gläser gießen.



3. Braunes Wachs für die Erde

Zu dem restlichen flüssigen Kerawax unsere braune Kerzenfarbe hinzufügen. Wenn sich die Farbe vollständig aufgelöst ist, gießen wir dünne Wachsschichten. Wir haben dafür Seifensilikonformen verwendet.



4. Rapswachs 5761 - Sukkulenten

Während die Basis in den Gläsern und das braune Wachs aushärten, eine kleine Menge Rapswachs 5761 im Wasserbad schmelzen. Sobald das Wachs flüssig ist, kannst du nach Belieben Farbe hinzufügen. Du kannst auch erst einmal wenig Pastillen hinzufügen, für einen hellen Farbton, ein paar Sukkulenten gießen und dann mehr Farbe hinzufügen für verschiedene Grüntöne. Vor dem Gießen, die Silikonformen mit dem Heißluftföhn vorwärmen.





5. "Erde" vorbereiten

Sobald das braune Wachs ausgehärtet ist, kannst du es mit einer Reibe raspeln oder mit einem Messer zerhacken, damit es am Ende in der Kerze aussieht, wie Erde.



6. Sukkulenten entformen & Kerze zusammensetzen

Wenn die Sukkulenten vollständig ausgehärtet sind, kannst du sie vorsichtig entformen.

Mit dem Heißluftföhn das Basiswachs etwas anschmelzen und dann das braune Wachs darauf verteilen.

Anschließend die Sukkulenten erst Probeweise platzieren und dann mit dem Heißluftföhn jeweils an der Unterseite kurz anschmelzen und auf die Erde setzen und festdrücken.



Eine Sukkulente haben wir durch den Docht gefädelt, weil sie fast so groß war, wie der Glasdurchmesser. Dafür mit einer heißen Nadel vorsichtig ein Loch durch die Mitte stechen, die Unterseite anschmelzen und dann die Sukkulente auf den Docht fädeln und auf die Erde setzen/festdrücken.



7. Verschenken oder Anzünden

Mit den selbstgemachten Kerzen lässt sich anderen super einfach eine Freude bereiten oder du zündest sie für dich zur eigenen Freude an.

Ein Videotutorial zu dieser Anleitung findest du hier:



Wir wollen deine Kreationen sehen!

Mach ein Foto, postet es bei Instagram und tagged uns [@distrebution_gmbh](https://www.instagram.com/distrebution_gmbh).

Bei Fragen stehen wir dir per Mail info@distrebution.com gerne zur Verfügung!



Kerzengläser
braun



Kerzenfarbe
Tannengrün



Kerawax 4170
Rapswachs